

Användarguide - välkommen till Vingåkers Indoor Golf!

Här kan du träna eller spela några av världens bästa banor.

Det finns två alternativ att registrera dig inför spel.

Alternativ 1.

Spela som gäst och registrera er manuellt vid varje speltillfälle.

Alternativ 2.

Ladda ned Trackman appen och skapa ert eget Trackman konto. När ni är redo att börja klickar ni på quick login i appen, därefter scannar ni QR-koden uppe i högra hörnet på pekskärmen i simulatorn och då blir ni inloggade med er egen profil. Alla era slag sparas i appen och därmed kommer ni alltid ha tillgång till er slaghistorik vilket blir ett bra verktyg för att analysera ert spel och era slag. En fördel är också att ni snabbare kommer i gång med spelet.

1) Hur startar jag Trackman?


Spottarna i simulatort och projektorn aktiveras 10 minuter före din bokade tid och slocknar 5 minuter efter att din tid är ute.

Starta genom att trycka på pekskärmen alternativt vänster-klicka på musen. Klicka därefter på "Pro" Login

Nu är ni inne på startsidan och kan välja om ni vill träna på rangen, spela på banan eller spela något av Trackmans övriga spel som Long driving, Närmast hål, Capture the flag. Ni väljer via rubrikerna.

Det tar ca 1,5-2 timme för 2 personer att spela 18 hål (utan puttning). Vi rekommenderar att ni spelar utan puttning för att hinna med så många hål som möjligt.

Kommer denna ruta upp behöver ni logga in, inloggningsuppgifter finns bredvid datorskärmen i simulatort:

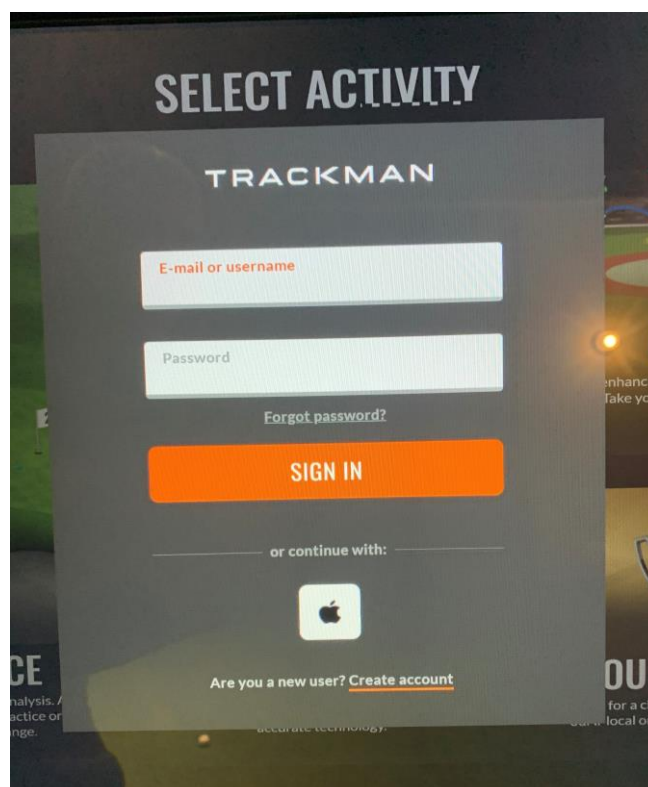

2) Courses

Välj:

1. Logga in med Trackman golf app via QR-koden som finns uppe till höger för att få ditt spel reggat till din profil alternativt registrera er manuellt under punkt 3.a
2. Courses
3. En bana och sedan Select
 - a. (välj Search för att visa alla banor) Välj/Skapa Gäst-spelare
 - a. Skriv in namn, färg,hcp,kön och tee att spela från
 - b. Upprepa för alla som vill vara med i bollen

Kommer denna ruta upp



så behöver Trackman aktiveras, tryck på Trackmansymbolen och därefter på auto target om den behöver kalibreras (stå ej framför Trackman när den aktiveras)

4. Via Game settings kan inställningar som spelform mm ändras
5. Start Game
6. Banan Laddas
7. Uppvärmning. Slå några slag
8. Klicka på "Ready to play" när ni vill börja spela

Vill du avsluta innan 18 hål är spelade:

Hamburgermenyn / Settings / Exit round

Spel på bana Förvalda inställningar

Nedan är förvalda inställningar för ett spel. Kan ändras via Settings dels före start av spel och dels under spel via Hamburgermeny / Settings (dock inte alla).

Game:

- Slagspel
- Alla 18 hål
- Lätta flaggplaceringar
- Alltid Mulligans (bra om man råkar spela i fel ordning)
- Automatisk puttning (REK AUTO PRO) om det är första gången
- Uppvärmning på första Tee

Course

- Nästan ingen vind
- Lagom hårda fairways
- Mjuka greener med 9 i stimp View
- Medium lång tracer som följer boll
- Kamera som följer boll
- Ingen automatisk visning av hålet
- Automatisk visning av flaggan och mål
- Visning av grid på green
- Automatisk visning av längd och klubbhastighet (data tiles)
- Visa föregående slag i 6 sekunder
- Max grafikprestanda

3) Practice

Valmöjligheter när du valt Practice:

Range

- Analysera dina slag, testa din kapacitet i olika övningar

Putting

- Träna puttning på och utanför banan

Virtual

- Testa din teknik på banan eller Sheep range

Practice - Range

Valmöjligheter när du valt Practice / Range: Shot analysis

- Analysera dina slag på range eller ute på bana

Test center

- Testa hur duktig du är på t.ex. wedgar inom 100m.

Trackman combine

- Slå igenom din bag från 55 meter upp till driver och få betyg hur bra kontroll du har längden och siktet, poängsystem från 0-100. Du kan även jämföra dina poäng gentemot proffsen.

Shot history

- Ej dokumenterad

Practice - Range - Shot analysis

Välj:

Practice / Range / Shot analysis + Start

- Logga in som spelare med mail som är kopplat till din TrackMan golf app för att få din session nerladdad till appen.

- Eller registrera dig som Gäst

- Välj klubba att slå med

Slå och slagen analyseras

Ikoner med 4 fyrkanter används för att byta presentationsvyer. Ikoner med 4 pilar används för att dela skärmen i 2 delar.

Byt klubba högst upp i mitten.

Avsluta via Hemknappen, ikon uppe till vänster. Välj "Don't save".

Practice - Range - Test center

Välj:

Practice / Range / Test center

Välj ett test center (ex Wedge) eller skapa ett eget

Kontrollbild med bollplacering kan visas

- Placera boll i "blå ruta" och välj Continue

Välj förvald spelare (Gäst)

Spela genom att försöka komma så nära föreslagen längd som möjligt.

Avsluta via Hemknappen, ikon uppe till vänster.

Practice – Putting

Valmöjligheter när du valt Practice / Putting: Putting analysis

- Analysera din puttning. Ej dokumenterad. **Putting history**
- Jämför din puttstatistik mot tidigare omgångar. Ej dokumenterad.

Practice – Virtual

Valmöjligheter när du valt Practice / Virtual: On course practice

- Öva dina slag på banan. **Target practice range**
- Öva dina slag på en Sheep range

Practice – Virtual – On Course Practice

Välj:

Practice / Virtual / On Course Practice

Välj en bana och ett hål via Settings

Välj att spela som Gäst

Aktuell bana laddas

Spela

Bollikonen nere till vänster används för att placera var du slår ifrån. Val av klubba att spela görs via ikonerna för Klubba.

Avsluta via: Hamburgermeny / Settings / Exit game

Practice – Virtual - Target practice range

Välj:

Practice / Virtual / Target practice range

Sheep Range laddas

Välj att träna som Gäst

Välj vart du vill slå

Slå mot mål

Byt hål, bollplacering och flagga via ikoner nere till vänster. Avsluta via Hamburgermeny / Settings / Exit game

4) Games

Spel att välja på:

Closest to the pin

- Hur nära kan du slå?

Hit it.

- Tävla i long drive.

Capture the flag.

- Vem vinner mest flaggor?

Game - Closest to the pin

Välj:

Games / Closest to the pin

Custom game

Settings för val av bana, hål, m.m.

Select

Välj/Skapa Gäst-spelare

- Skriv in namn, färg, hcp, kön och tee att spela från
- Upprepa för alla som vill vara med i bollen

Play (spelordning lottas)

Se över regler och börja slå så nära flaggan du kan

Leaderboard uppe till höger visar vem som är närmast.

Ikoner till vänster visar vem som spelar, vilken slag i ordning och aktuell klubba. Avsluta via: Hamburgermeny / Settings / Exit game

Game - Hit it

Välj:

Games / Hit it

Välj ett event eller skapa ett eget Custom Game

Välj/Skapa Gäst-spelare

- Skriv in namn, färg, hcp, kön och tee att spela från
- Upprepa för alla som vill vara med i bollen

Play

Slå allt du orkar X gånger inom utsatt tid

Dina slag och längder visas till vänster. Leaderboard uppe till höger.

Avsluta via: Hamburgermeny / Settings / Exit game

Game - Capture the flag

Välj:

Games / Capture the flag

Välj ett event eller skapa ett eget Custom Game

Settings för inställningar

Select

Välj/Skapa Gäst-spelare (minst 2 st måste vara med)

- Skriv in namn, färg, hcp, kön och tee att spela från
- Upprepa för alla som vill vara med i bollen

Play

Aktuell bana laddas och Turordning lottas

Välj mål och slå så nära du kan

Välj annat mål via ikon "Change target" nere till vänster. Vem som har

"captured" mest flaggor visas uppe till höger. Avsluta via:

Hamburgermeny / Settings / Exit game

5) Tips & Trix – Spel på bana

Hur ångrar jag senaste slaget?

Direkt efter du slagit visas valmöjligheter till vänster i 4-6 sekunder.

- Välj "Mulligan" för att ångra slaget.

Om du inte hinner välja Mulligan, välj:

- Hamburgermeny / Spelare / Din spelare
- Previous shot
- Bilden backas till ditt slag
- Välj "Mulligan"

Hur droppar jag?

Om du har slagit i ett pliktområde visas en grön knapp "Preview drop", välj den.

Sedan visas flera alternativ var du kan droppa. Välj det som passar bäst och Select.

Hur byter jag klubba?

Nere till vänster visas vald klubba.

- Klicka på den för att välja en annan klubba.
- OBS! Det räcker med att välja samma typ av klubba:

Driver, 3W, Hybrid, Järn eller Wedge. Det viktiga är att storleken matchar den klubban du har. Kameran använder valet för uträkningar.

Hur ser jag scorekortet?

Klicka på ditt namn nere till vänster eller uppe till höger för att se scorekortet.

Var ska bollen ligga på mattan?

När en ikon liknande ett snipersikte visas uppe till höger kan man klicka på den för att visa nedan bild
Bollen ska placeras i blå ruta
Välj Continue

Tips på snabbare spel

Kolla enligt ovan var bollen ska placeras. Placera en peg eller något annat 1 dm vid sidan om bollen för att snabbt komma ihåg med nästa slag.

Var beredd när det är din tur:

- På hålöversikten är spelarnas boll markerad med olika färger. Som på riktigt är det spelaren längst från flaggan som slår först.
- Notera efter du har slagit ut hur långt du har kvar till hål så kan du förbereda klubbvalet.

Vad innebär det att slå i en lutning?

När du spelar en bana och hamnar i en lutning, vad innebär det för bolflykten?

- Via Hamburgermenyn / Grid visas ett rutnät där du kan se hur det lutar. Blått är låg punkt och Rött är hög punkt.
- Precis som på banan skruvar sig en bollen som ligger ovanför fötterna åt vänster (för högerspelare) och tvärtom. Trackman tar hänsyn till läget och ger skruv därefter.

Vad är gear effekt?

Ibland skruvar sig bollen mycket åt vänster (för högerspelare) även om svingspåret är inifrån och ut och bladet är öppet. Troliga orsaken är att man träffat ute på tån på klubban (vanligast på driver). Då inträffar "Gear effekt" vilket Trackman tar hänsyn till och skruvar bollen därefter. Omvänt gäller vid hålträff.